


## SDG7000A 升级说明

**【警告】升级过程中请勿断电或拔出 U 盘！**

1. 将固件升级文件（.ADS）拷贝到 U 盘。
2. 插入 U 盘。
3. 按 **UTILITY** 按钮，进入系统设置界面。



4. 点击**升级**按键进入文件系统。选中需要升级的 ADS 文件。
5. 点击**调出**标志。系统界面上会显示升级进度条。固件升级完成之后，系统会自动重启。

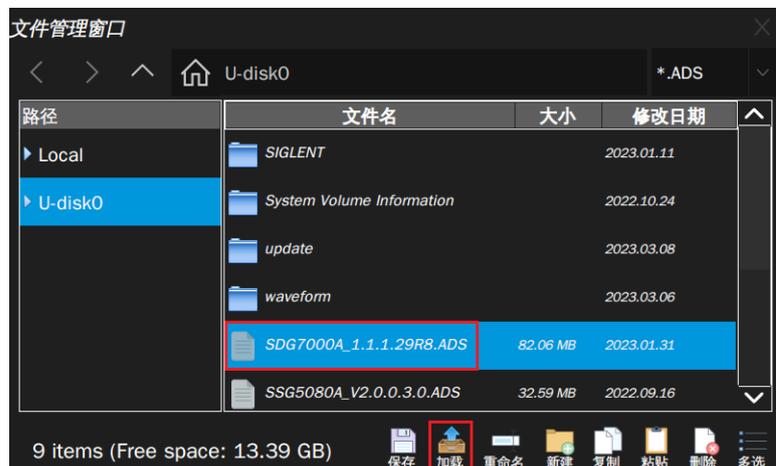

6. 信号源重启后，按 **UTILITY** 按钮，选择系统状态可以查看固件是否升级成功。

版本信息	
开机次数:	106
软件版本:	1.1.1.29R8