

SDS1000A/CNL+/DL+_升级指导


注意:

A: 升级期间，请不要切断电源或者拔出U盘


B: 固件名字必须小于等于8个字符

升级步骤：

- 1、将升级文件解压缩到U盘。
- 2、插入U盘，按下前面板的“Utility” 按键。在辅助页面中按“下一页” 软键切换到Page3/4。

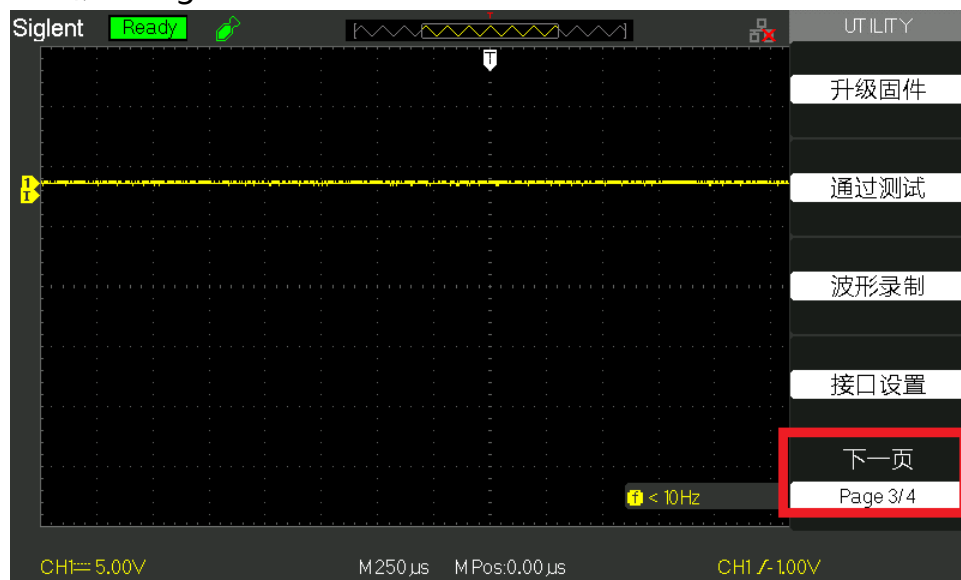


- 3、按下“升级固件”，旋转万能旋钮以选中升级文件所在的文件夹。

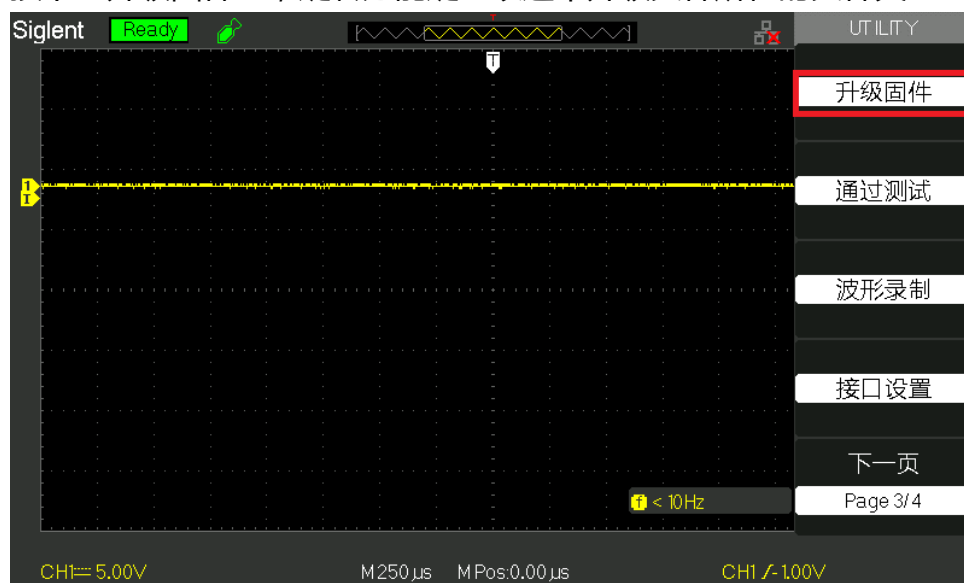

- 4、按下万能旋钮进入到ADS文件所在文件夹，选中所要升级的ADS文件，继续按下软键“调出”，然后进行机器升级。



- 5、等待升级完成，并自动重启示波器。
- 6、按下前面板的“Utility”按键，进入到1/4 page并点击“系统状态”查看版本号，检查是否升级成功

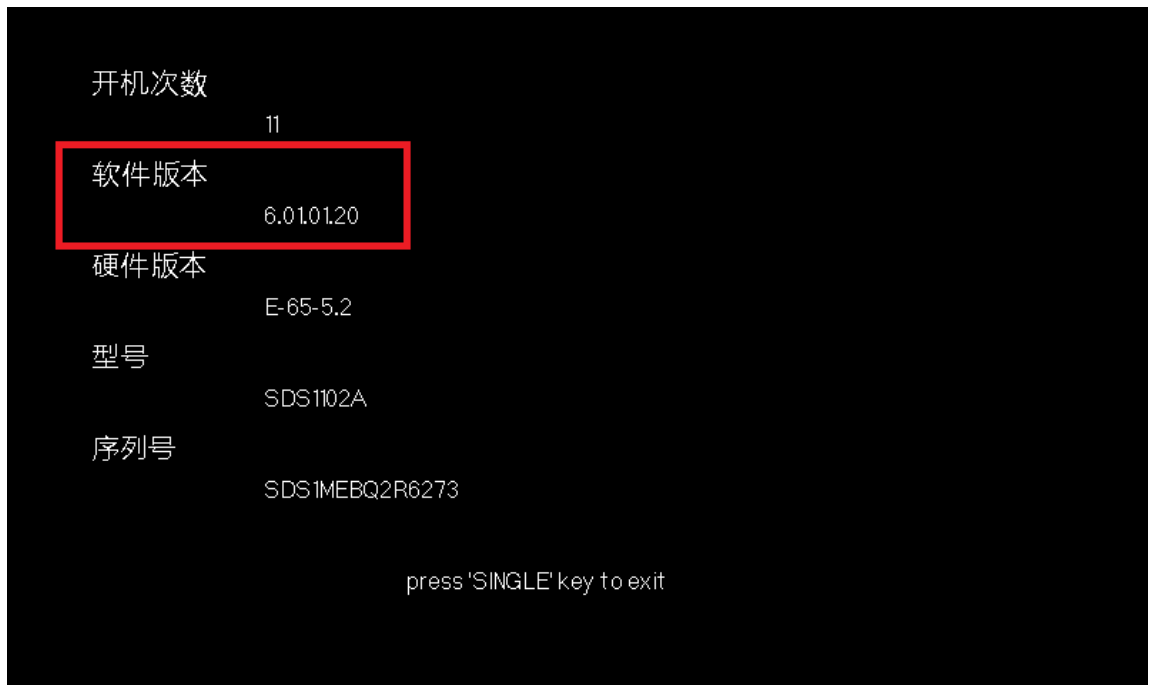

结束