

SSG5000 系列升级说明

1 【警告】升级过程中请勿断电或拔出 U 盘！

1. 将固件升级文件（.ADS）拷贝到 U 盘。
2. 插入 U 盘。
3. 按 UTILITY 按钮，可以在系统设置菜单中看到升级按钮。



图 1 系统设置菜单

4. 点击升级按钮进入文件系统（或者通过点击保存/调用按钮进入文件系统）。

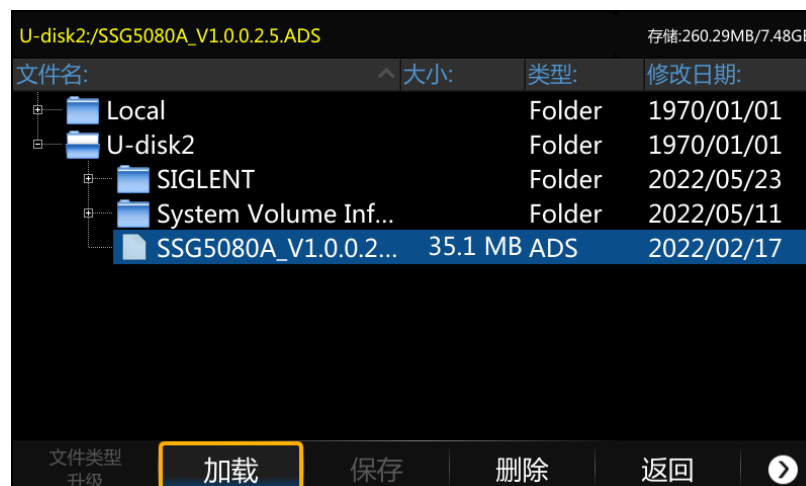


图 2 文件系统

5. 选择以 ADS 为后缀名的固件升级文件，点击加载按钮进行升级，系统界面上会显示
升级进度条。固件升级完成之后，系统会自动重启。
6. 信号源重启后，在 UTILITY 按键下的系统信息页看版本信息。