

SSG6000A 软件升级指导

【警告】升级过程中请勿断电或拔出 U 盘！

1. 将固件升级文件（.ADS）拷贝到 U 盘。
2. 插入 U 盘。
3. 按 **UTILITY** 按钮，可以在系统设置菜单中看到**升级**按钮。



图 1 系统设置菜单

4. 点击**升级**按钮进入文件系统 (或者通过点击**保存/调用**按钮进入文件系统)。

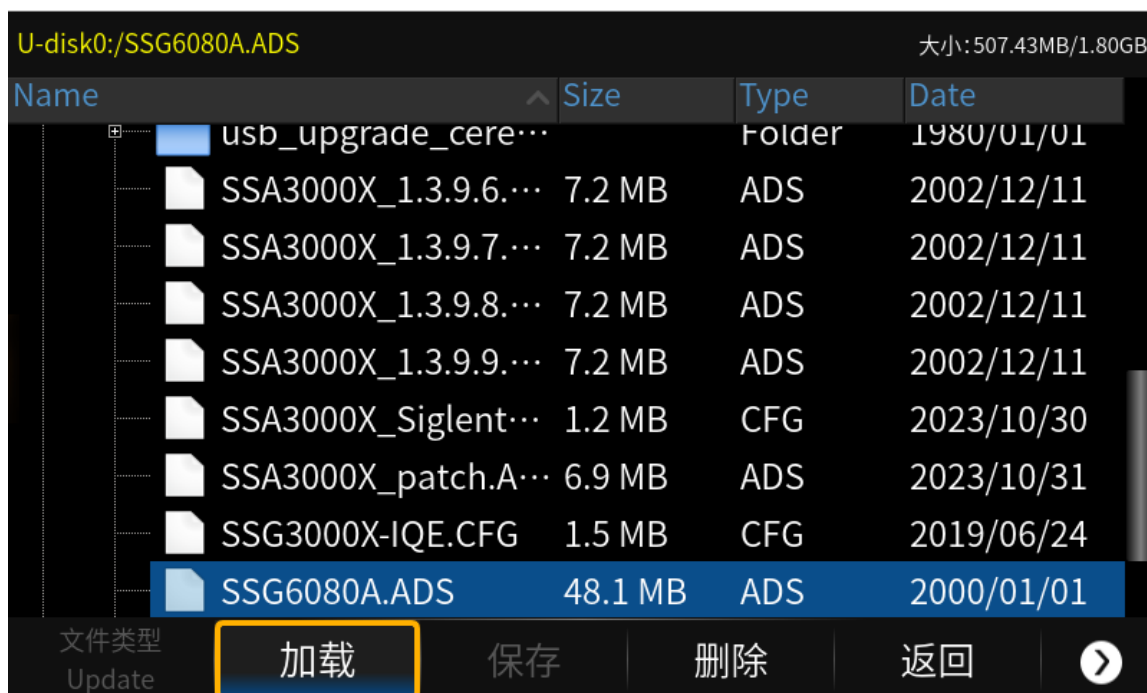


图 2 文件系统

5. 选择以 ADS 为后缀名的固件升级文件，点击**加载**按钮进行升级，系统界面上会

显示升级进度条。固件升级完成之后，系统会自动重启。

6. 信号源重启后，可以在系统信息页查看版本信息。

【警告】升级过程中请勿断电或拔出 U 盘！