

## 修订记录

Date	Version	Revision
2016/10/8	1.01.01.22	1. 允许将频率设置为 0。频率为 0 时意味着 DDS 的相位累加器停止累加，信号保持当前相位对应的幅度值
		2. 修正了一些 bug
2016/8/1	2.01.01.21R1	1. 修正了一些 bug
2016/3/29	1.01.01.19R2	第一个正式版本

## 版本兼容性

Source Version	Object Version	Compatibility
1.01.01.21R1	1.01.01.22	Tested.
1.01.01.19R2	1.01.01.22	Tested.


## 升级指导

### 【警告】升级过程中请勿断电！


1. 将固件升级的.ADS 后缀的文件拷贝到 U 盘中，将 U 盘插入信号源正面面板左上角的 USB Host 接口。



2. 点击信号源操作面板上的 **Utility** 按钮，按菜单提示执行“System -> 当前页 1/2 -> 固件升级”可以进入如下菜单。

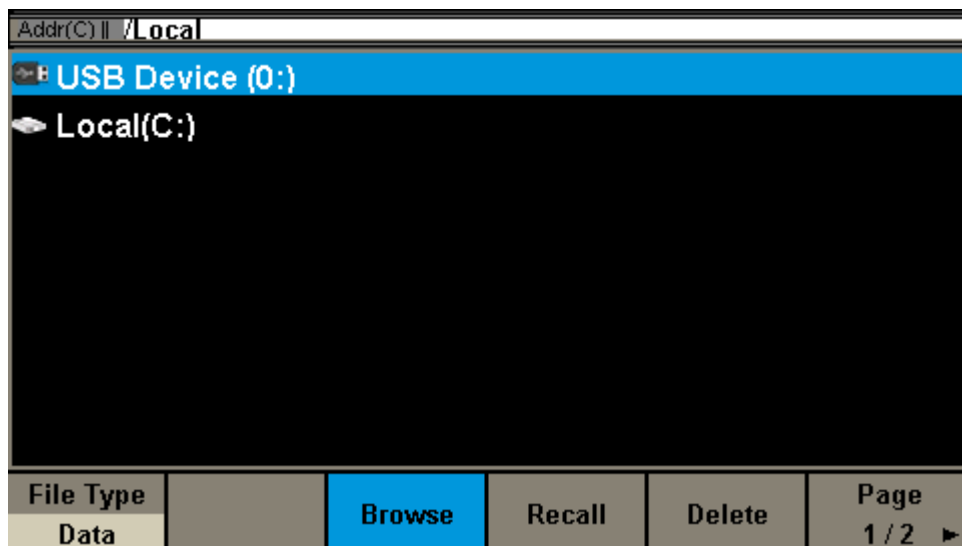

3. 通过转动和点按信号源正面右上角的旋钮，找到事先拷贝到 U 盘中的固件升级文件。

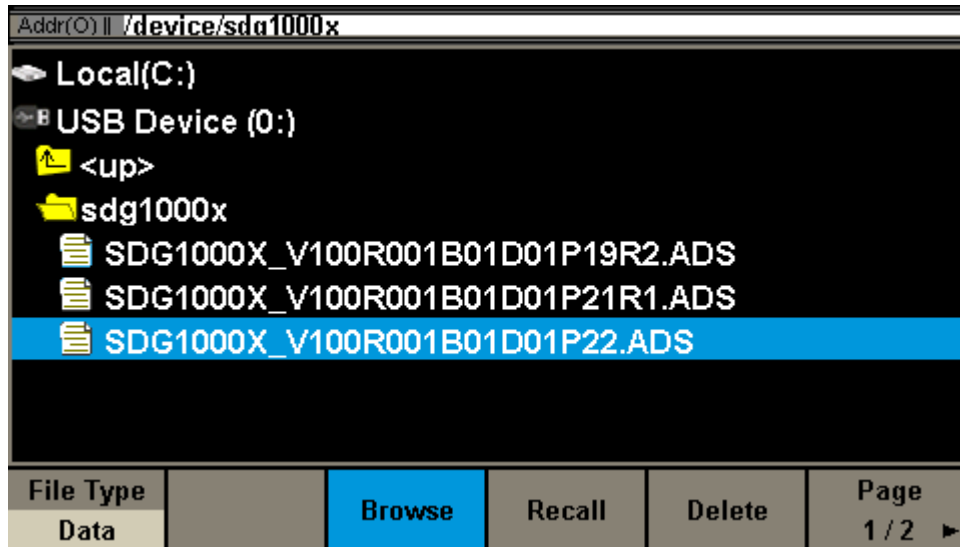

4. 点击【读取】按钮，就会开始固件升级，系统界面上会显示升级进度条。固件升级完成之后，系统会自动重启。

**【警告】升级过程中请勿断电！**