

## 修订记录

Date	Version	Revision
2017/12/20	1.01.01.39R5	1. 修正了一些 bug
2017/3/27	1.01.01.39R2	1. 修改了 UI 配色方案
		2. 修改噪声方案为真正的伪随机噪声
		3. 修正了一些 bug


## 版本兼容性

Source Version	Object Version	Compatibility
1.01.01.39R2	1.01.01.39R5	Tested.
1.01.01.38R2	1.01.01.39R5	Tested.
1.01.01.37R3	1.01.01.39R5	Tested.

## 升级指导

### 【警告】升级过程中请勿断电！

1. 将固件升级的.ADS 后缀的文件拷贝到 U 盘根目录中，将 U 盘插入信号源正面面板左上角的 USB Host 接口。
2. 点击信号源操作面板上的 **Utility** 按钮，在第 3 页找到“固件升级”。
3. 通过转动和点按信号源正面右上角的旋钮，找到事先拷贝到 U 盘中的固件升级文件。

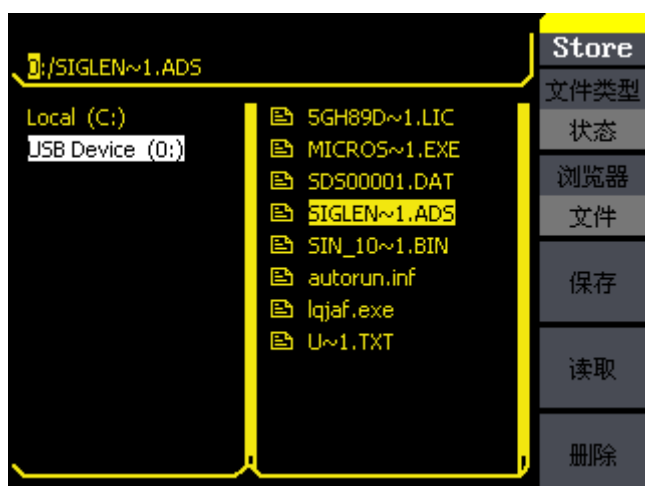

4. 点击【读取】按钮，就会开始固件升级。固件升级完成之后，系统会提示升级成功，请重启仪器。

### 【警告】升级过程中请勿断电！