

固件升级指导

注意：1.升级期间不可切断电源或拔出 U 盘。

1. 复制升级文件 (.ADS)到 U 盘。
2. 把 U 盘插入仪器上面的 USB 接口。
3. 按下 **Menu** 按键，然后按下 **系统**，再按下 **服务** 进入服务界面。

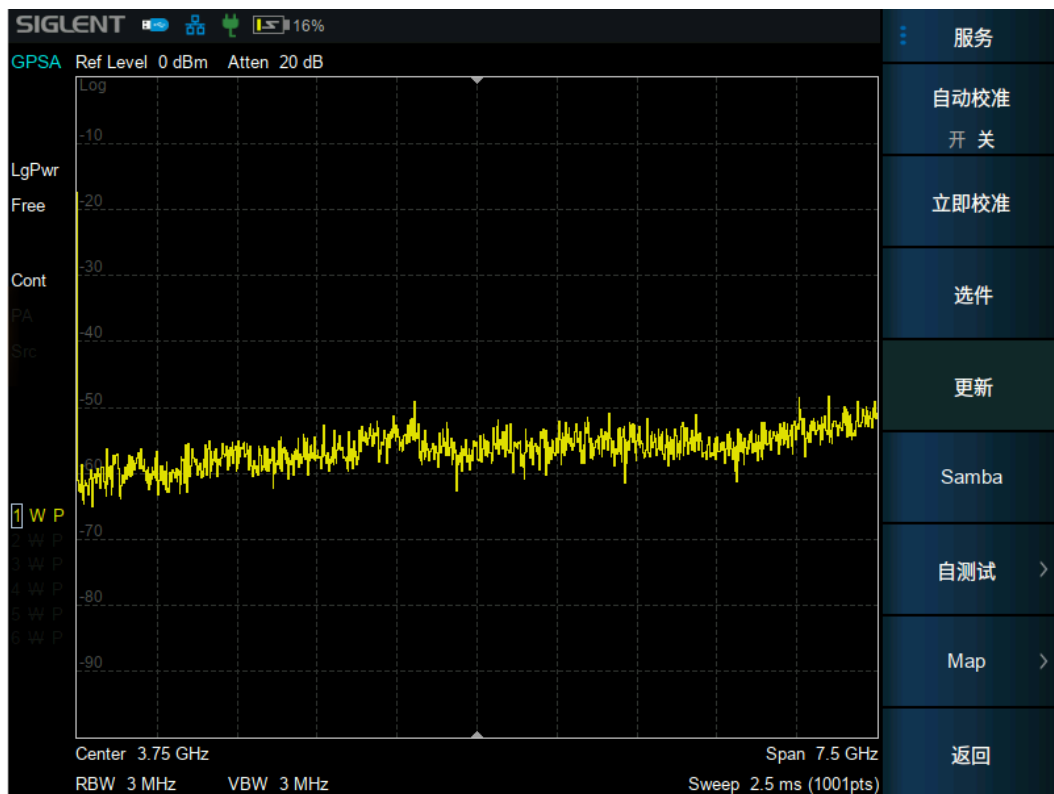
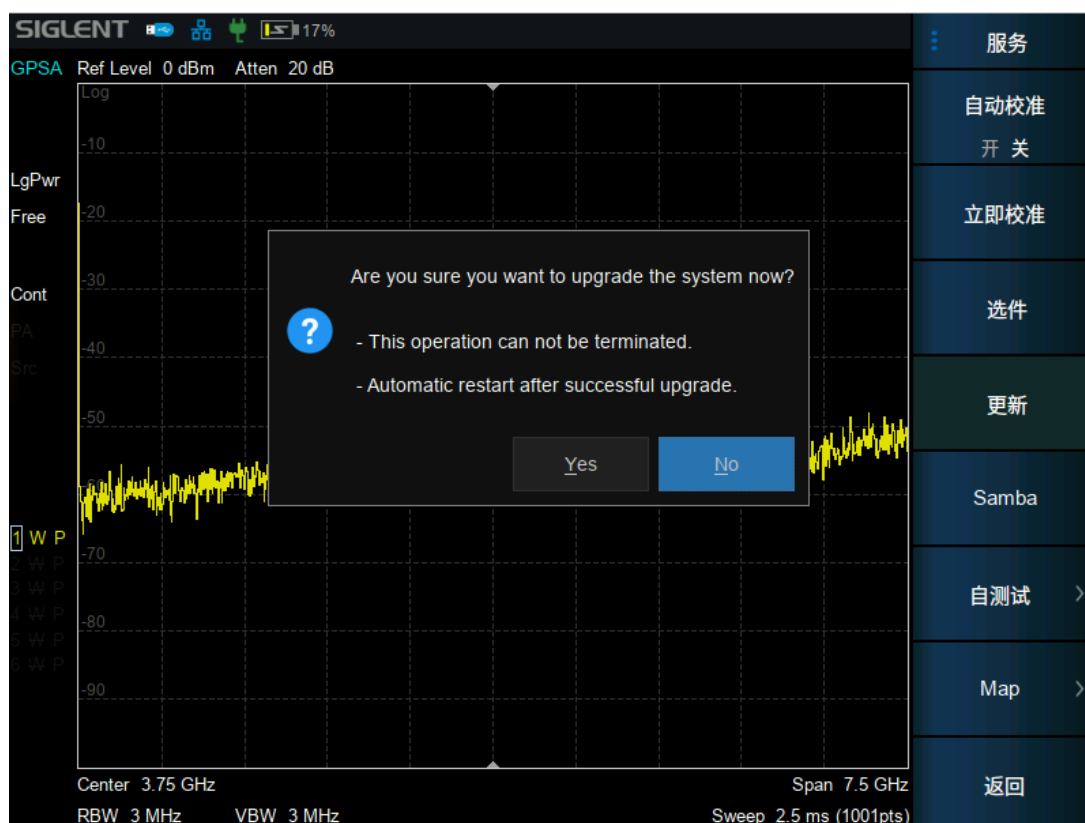
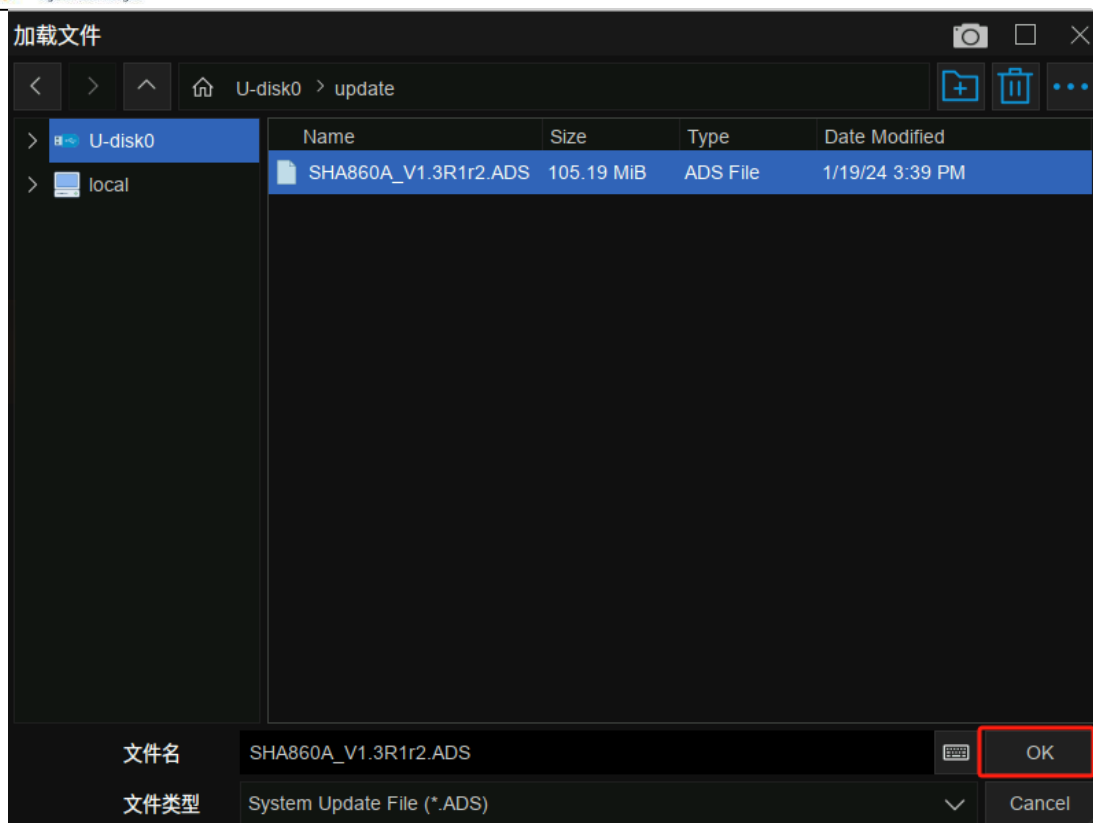


图 1 系统菜单

4. 按下 **更新** 将进入文件系统. 使用旋钮或者触摸屏选中需要升级的文件。选中文件后，按下 **OK** 按钮并将出现升级信息提示，按下 **Yes** 后开始升级并出现升级提示信息（沙漏和 Please do not power off or unplug your machine. Installing update ...）。升级过程将持续 2-3 分钟。



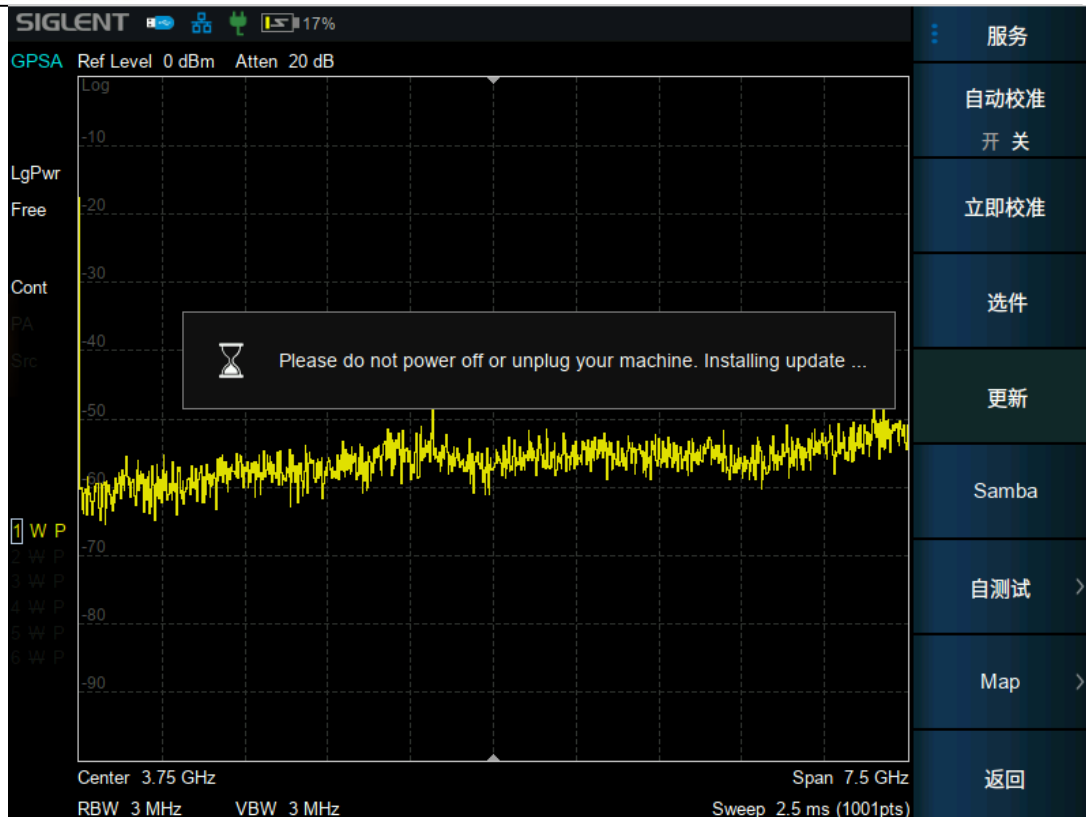


图 2 升级界面

- 当升级完成后仪器将自动启动。您可以在系统信息状态下确认升级版本(Menu—系统—通用—关于)。

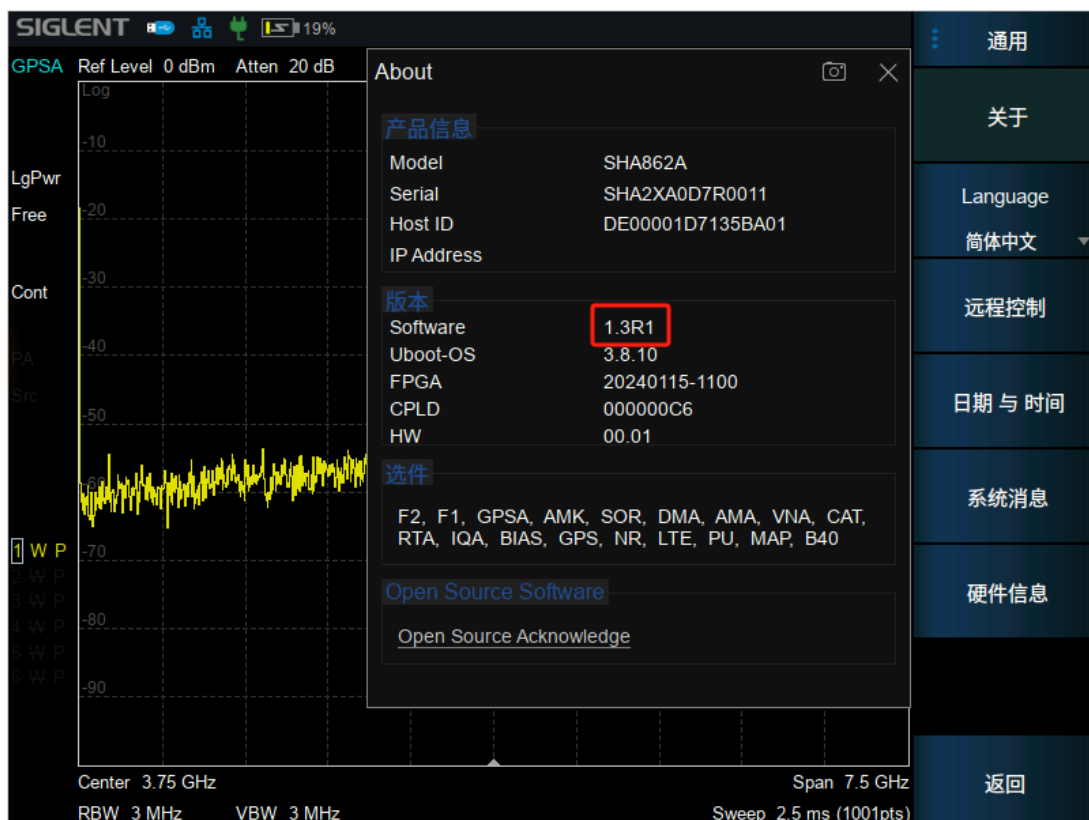


图 3 系统信息