

固件升级指导

注意：升级期间不可切断电源或拔出 U 盘。

1. 复制升级文件 (.ADS)到 U 盘。
2. 把 U 盘插入仪器前面的 USB 接口。
3. 按下 **System** 按键，然后按下 **更新**，使用旋钮或者触摸屏选中需要升级的文件，选中文件后，按下 **OK**，然后再按下 **YES** 后开始升级并出现升级提示信息（沙漏和 Please do not power off or unplug your machine. Installing update ...）。升级过程将持续 2-3 分钟。

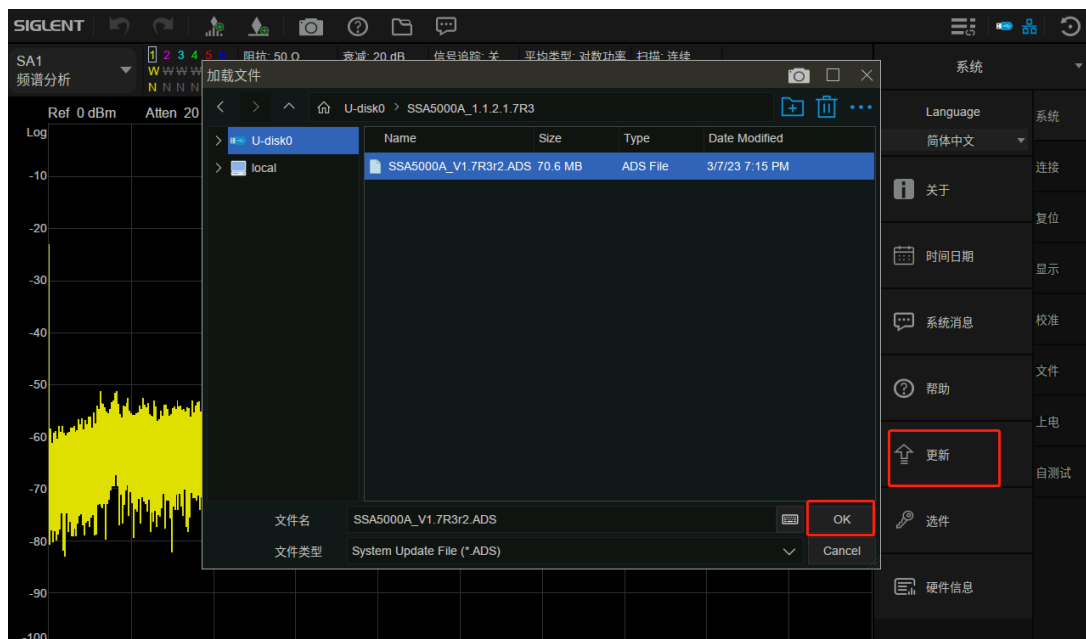


图 1 系统菜单

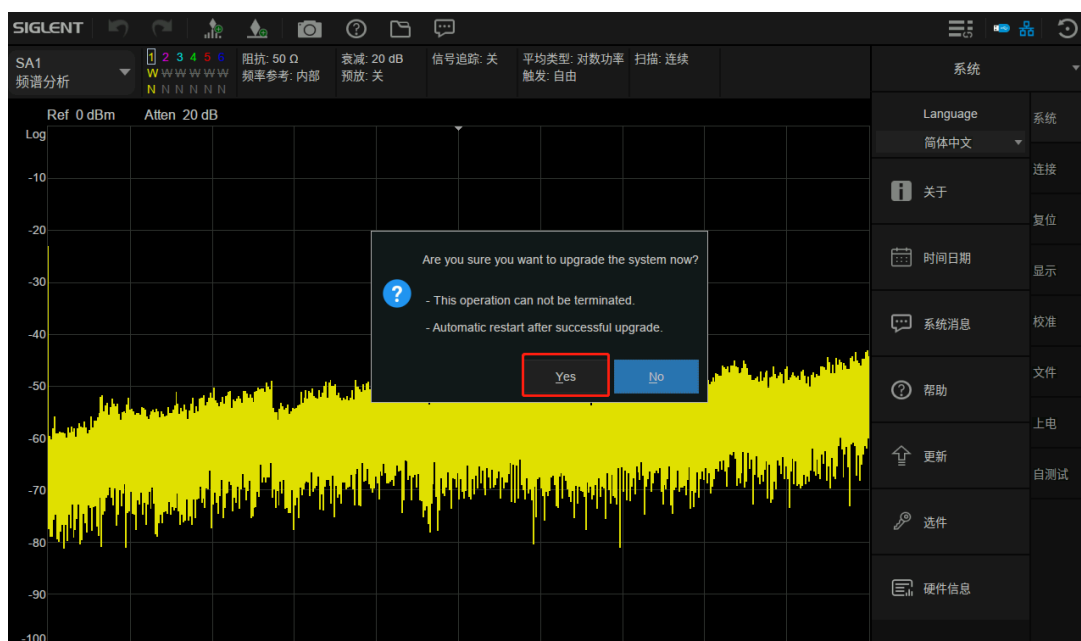


图 2 升级界面

4. 当升级完成后仪器将自动启动。您可以在系统信息状态下确认升级版本(System—关于)。

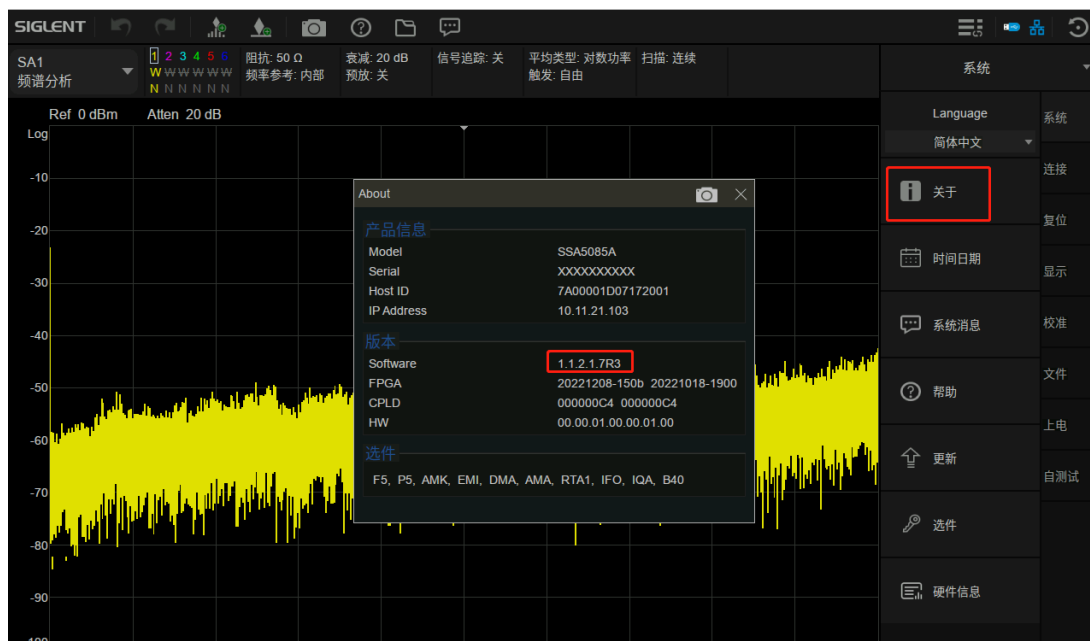


图 3 系统信息